


фарлайт

Светодиодный аккумуляторный фонарь 15 - 85 лм 6500 К с динамо-машиной и USB зарядкой Фарлайт РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Динамо-машина - аварийное зарядное устройство с ручкой — идеальный источник аварийного питания для мобильных телефонов или других цифровых устройств вне помещений.
Фонарь имеет два режима освещения – максимальный и экономичный.
Может использоваться как кемпинговый фонарь.

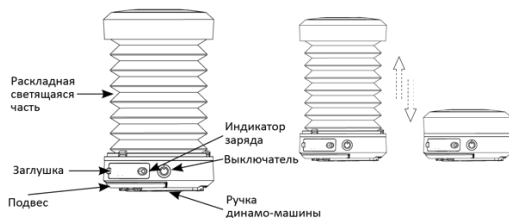

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Два варианта зарядки:

1. Динамо-машина.
2. Через USB-кабель.

Два режима освещенности – максимальный и экономичный.

Можно использовать как подвесной и переносной.

Складной фонарь – удобство хранения.

Защита фонаря от перезарядки, от чрезмерного разряда, от короткого замыкания.

Параметры работы:

Режим фонаря:

Режим	Параметры
Максимальный световой поток	85 лм
Световой поток в экономичном режиме	15 лм
Время полной зарядки	4 часа
Время работы фонаря в максимальном режиме после 1 минуты зарядки динамо-машиной	4 минуты
Время работы фонаря в экономичном режиме после 1 минуты зарядки динамо-машиной	11 минут
Время работы в максимальном режиме после полной зарядки	40 минут
Время работы в максимальном режиме после полной зарядки	4 часа
Батарея	3,7 В/300 мА*ч
Размер продукта в сложенном состоянии	Ф 84,5х50 мм
Вес	168 г

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Нажмите выключатель для включения света. Нажимайте кнопку для переключения режима освещенности или выключения фонаря.

Можно заряжать гаджеты или телефон через USB-разъем.

Заряд устройства:

Кабель Type-C подключается к адаптеру переменного тока, ПК и т. д., индикатор зарядки светится красным при входной зарядке и становится зеленым при полном заряде.

Можно заряжать фонарь ручной динамо-машиной.

Предостережения:

- Не смотрите прямо на работающую в режиме освещения ловушку, так как это может привести к повреждению глаз.
- Продукт не является игрушкой, содержит мелкие детали, не подходит для детей до 5 лет.
- Не используйте в режиме освещения при входном заряде.

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

4. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

5.2. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.

5.3. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.

5.4. Помните, что переменное напряжение 220В опасно для жизни!

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Фонарь не работает (не светит):

- проверьте, заряжен ли прибор;
- убедитесь в работоспособности фонаря.

7. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование изготовителя	Тайджоу Джимай импорт энд экспорт Ко., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, Дзешанг провинс, Саньмэнь коунти, Хайюу стрит, Вутонг роад, биддинг Б, №19, рум 2118
Импортер	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 1 год со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.

8.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предьявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Гарантийный талон:

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца