


фарлайт

Фонарь кемпинговый с гирляндой 10 м 3000 К 8 режимов на магнитах USB Фарлайт

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Фонарь кемпинговый с гирляндой 10 м 3000 К 8 режимов на магнитах USB Фарлайт (далее – фонарь) представляет собой multifunctional устройство, сочетающее возможности фонаря и гирлянды. Фонарь подходит для различных сценариев использования: кемпинг (использование в палатке/беседке), украшение интерьера помещения и пр. Фонарь предоставляет широкий выбор режимов работы под любую ситуацию. Благодаря раскладной ручке фонарь удобно перемещать и подвешивать. Встроенные магниты позволяют устанавливать фонарь на металлической поверхности. Индикатор заряда укажет уровень остаточного заряда аккумулятора, а функция портативной зарядки позволит поддерживать заряд смартфона при отсутствии сети 220 В. Зарядка аккумулятора устройства производится с помощью провода USB type-C (в комплекте).

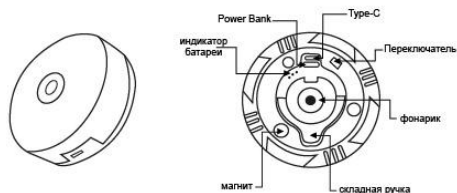

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование светильника		Фонарь кемпинговый с гирляндой 10 м 3000 К 8 режимов на магнитах USB Фарлайт
Размер (ДхВхГ), мм		Ф108х37
Длина гирлянды, м		10
Вес, кг		0,21
Входящее напряжение / Сила тока		5 В / 1 А
Цветовая температура, К		3000
Сигнальный режим		да
Световой поток, лм		Фонарь: 220 Гирлянда: 170 Фонарик (на задней стороне): 250
Время автономной работы, ч		5-12
Угол рассеивания светового потока		регулируемый
Емкость аккумулятора, мА*ч		1800
Портативная зарядка		да
Индикатор заряда		да
Солнечная панель		нет
Материал корпуса		высококачественный пластик
Тип светодиодов		SMD2835, XTE
Количество светодиодов, шт	SMD2835	100
	XTE	1
Диапазон рабочих температур		-10 - +50 °C
Класс защиты от поражения электрическим током		II+
Срок службы, ч		30 000
Степень пылевлагозащиты		IP44
Класс энергоэффективности		A
Дополнительно		Магниты (3 шт), складная ручка, функция портативной зарядки, индикатор заряда
Гарантия		1 год

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование		Фонарь кемпинговый с гирляндой 10 м 3000 К 8 режимов на магнитах USB Фарлайт
Фонарь, шт		1
Зарядный кабель USB type-C		1
Упаковка, комплект		1
Руководство по эксплуатации (паспорт), экз.		1

Блок питания в комплект не включен!

3. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ

3.1. Требования безопасности.

Внимание!

Запрещается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей.
Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.

3.2. Подготовка изделия к работе.
Распакуйте изделие и убедитесь в отсутствии повреждений.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 4.1 Нажмите на кнопку питания для включения фонаря.
4.2 Для смены режимов используйте кнопку питания.
4.3 Для переключения на светодиод типа ХТЕ удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.
4.4 Для выключения фонаря нажмите на кнопку питания после 8 секунд работы в одном из режимов.
4.5 Для использования функции портативной зарядки подключите устройство через провод в разъем USB type-A.
4.6 Для использования гирлянды откройте заглушку на боковой части изделия. Потяните, чтобы достать гирлянду.
Раскройте и поверните складную ручку, чтобы вернуть гирлянду в корпус фонаря.

5. РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Для переключения режимов работы используйте кнопку питания. Для переключения на светодиод типа ХТЕ удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.

№	Описание
1	Гирлянда (статичное свечение)
2	Гирлянда (мерцание)
3	Гирлянда (плавное мерцание)
4	Фонарь + гирлянда (статичное свечение)
5	Фонарь (статичное свечение)
6	Светодиод ХТЕ (100% яркости)
7	Светодиод ХТЕ (50% яркости)
8	Светодиод ХТЕ (мерцание)

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 6.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.
6.2. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.
6.3. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице ниже.

Фонарь не работает	- проверьте уровень заряда аккумулятора
	- убедитесь в целостности изделия

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	Фонарь кемпинговый с гирляндой 10 м 3000 К 8 режимов на магнитах USB Фарлайт
Тип изделия	Фонарь светодиодный

Товарный знак	Фарлайт
Страна изготовитель	Китай
Дата изготовления	Указана на упаковке или корпусе изделия

11. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование изготовителя	Тайджоу Джимай импорт энд экспорт Ко., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, Дзешанг провинс, Саньмэнь коунти, Хаййоу стрит, Вутонг роад, биддинг 5, №19, рум 2118
Импортёр	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 1 год со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.

12.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Гарантийный талон:

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца